

1. Общие правила пользования:

Во избежание удара электротоком не открывайте устройство. Проверьте стабильность напряжения, прежде чем подключать к устройству кабель питания. Если прибор не используется длительное время, вынимайте из передатчиков батарейки. Не располагайте устройство вблизи нагревательных приборов, под прямыми лучами солнца, в запыленных и влажных помещениях, под дождем и в местах механических вибраций. Для лучшего эффекта, не используйте прибор вблизи от ЛЭП, крупных металлических объектов, компьютеров, радарных установок и пр.

2. Комплектация:

В комплект поставки входит следующее: база приемник AF-8800, передатчик – микрофон конференционный – 8 шт., 4 антенны, аудио-кабель Jack-Jack.

3. Микрофоны (передатчики)

Конференционный микрофон показан на рис. 1

3.1 Установка батареек

Снимите крышку отсека батареек и соблюдая полярность установите их в микрофон.

3.2 Включение микрофона

Нажмите кнопку POWER для того чтоб включить микрофон. Во время включения микрофона на подставке загорится индикатор заряда батареи. Если индикатор не горит или горит красным цветом – замените элементы питания.

Рис.1
Микрофон
(передатчик)



Рис. 1
1 Капсуля
2 Индикатор работы
3 Кнопка вкл/выкл
4 Индикатор уровня заряда батареи



Рис.2 Передняя панель

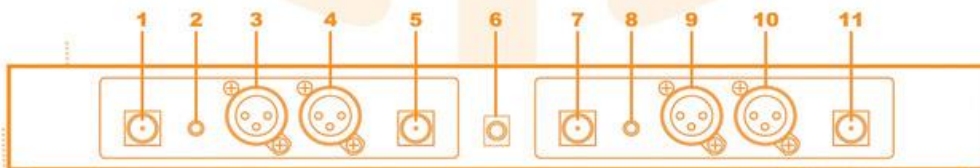


Рис.3 Задняя панель

4. Приемник AF-8800

4.1 Установка приемника

Приемник показан на рис. 2

Возьмите приемник и закрепите антенны как показано на рисунке. Желательно не приближать передатчик к приемнику на расстояние ближе 1,5 метра. Оптимальным является расстояние в 5 метров. Располагайте приемник в стороне от массивных металлических конструкций, стен и т.д.

4.2 Коммутация

Подсоедините шнур питания к соответствующему разъему приемника AF-8800. С помощью кабеля Jack-Jack, который идет в комплекте, соедините приемник с микшерским пультом, звуковой картой или другим соответствующим устройством. Соблюдайте правила указанный в инструкции смежного устройства. Подключение по балансовому аудио-выходу XLR осуществляется посредством специального кабеля, который не входит в комплект поставки.

4.3 Электропитание

Пожалуйста, убедитесь в совместимости электророзетки с электропитанием приемника. Несоответствие может стать причиной повреждения устройства.

Система сразу готова к работе после коммутации и включения.

Примечание: Если Вы хотите приобрести две или более радиосистем с целью их совместной работы, убедитесь в том, что их рабочие частоты не совпадают. В противном случае использовать две и более системы возможно только на дистанциях свыше ста метров друг от друга

Рис. 2

- 1 Вкл/выкл
- 2 Регулировка громкости канала 1
- 3 Регулировка громкости канала 2
- 4 Регулировка громкости канала 3
- 5 Регулировка громкости канала 4
- 6 Регулировка громкости канала 5
- 7 Регулировка громкости канала 6
- 8 Регулировка громкости канала 7
- 9 Регулировка громкости канала 8

Технические Характеристики системы:

Питание	Передатчик - 9V (20 mA) Приёмник - 220V 50Hz (сеть)
Диапазон несущих частот	200-270MHz
Соотношение сигнал/шум	> 98dB
Порог шумов смежных каналов	> 90dB
КНИ	>5%
Тип капсуля	Конденсаторный
Частотный диапазон	60-16000 Hz
Чувствительность касаний	-47+/-3dB@1KHz
Задержка приема сигнала	50mS
Уровень выходного сигнала	mix-200mV, Balanced-400mV
Диапазон рабочих температур	-10 ~+55°C

Технические характеристики приемника:

Диапазон принимаемых частот	200-270MHz
КНИ (несущей волны)	0,005%
Частотный диапазон (воспроизводимых частот)	60-16000Hz (+3dB)
Соотношение сигнал/шум	> 100dB
КНИ (воспроизводимых частот)	> 0.8%
Рабочая дистанция	50-80 метров
Диапазон рабочих температур	-10 ~+55°C

Рис. 3

- 1,5,7,11 Антенные выходы
- 2 Общий аудиовыход для каналов 5-8 (Jack)
- 3 Аудиовыход для каналов 7-8 (XLR)
- 4 Аудиовыход для каналов 5-6 (XLR)
- 6 Разъем электропитания
- 8 Общий аудиовыход для каналов 1-4 (Jack)
- 9 Аудиовыход для каналов 3-4 (XLR)
- 10 Аудиовыход для каналов 1-2 (XLR)